

# Запуск автомобиля нажатием кнопки

ФУНКЦИИ: (дистанционный запуск автомобиля) + (запуск и остановка двигателя) + (автоматическая остановка двигателя через 10 минут) + (проверка включения стояночного тормоза)

Цепь открытия центрального замка (полярность выбрать по необходимости)  
Если вы хотите совершить дистанционный запуск двигателя, то нажмите кнопку «открыть двери» на вашей сигнализации 4 раза в течении 5 секунд.

Цепь закрытия центрального замка (полярность выбрать по необходимости)  
Во время запуска двигателя двери закроются автоматически. Если провод не подключить, двери после запуска останутся открытыми.

Подключается к сигнализации или к тревожной кнопке (секретке). Во время тревоги, двигатель в это время выключен, вы не сможете запустить двигатель с кнопки или дистанционно. Если в вашем автомобиле нет сигнализации (секретки), то можно этот провод не подключать.



Подключается к лягушке ножного тормоза. При запуске двигателя необходимо нажать на педаль ножного тормоза, также после успешного запуска если вы не нажмете на тормоз перед движением на автомобиле двигатель будет автоматически заглушен через 10 минут.

Контроль ручного тормоза. Без него невозможен дистанционный запуск, МКПП должна быть в нейтральном положении, АКПП в положении (P) - парковка.



Примечание (5 контактный разъем):  
Если вы хотите, чтобы работала только функция старта с кнопки, подключите коричневый/белый и синий/белый провода. Остальные провода можно не подключать.

**Главные функции:**  
Запуск и остановка двигателя с кнопки  
Дистанционный запуск двигателя  
Прогрев двигателя 10 минут  
Интерфейс тестирования ручного тормоза  
Может использовать с охраной системой  
Возможность препятствия злоумышленникам  
Рабочий ток = 3 мА  
Блокировка дверей при дистанционном запуске

Для дистанционного запуска не забудьте установить автомобиль на стояночный тормоз!

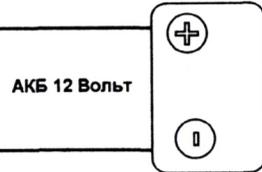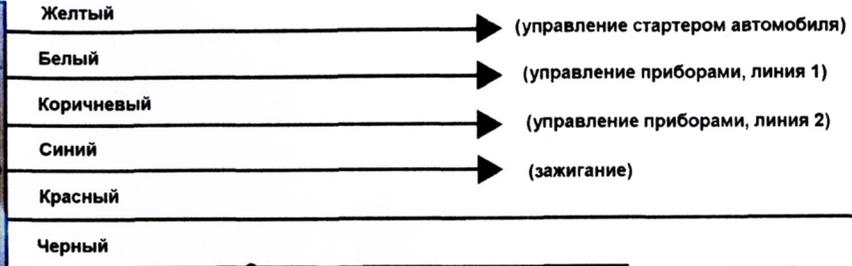

## Операции с личинкой замка зажигания

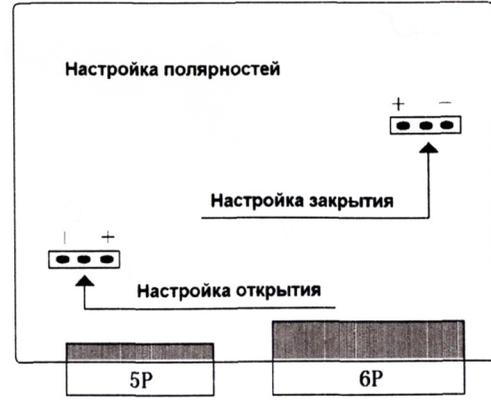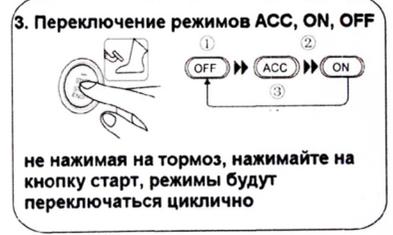

**1. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ**  
Нажмите на тормоз. Не отпуская педаль нажмите на кнопку СТАРТ.

**2. Глушим**  
Для остановки двигателя нажмите кнопку СТАРТ еще раз, убрав ногу с педали тормоза

**4. Долгое нажатие на СТАРТ**  
Если короткого нажатия не достаточно для запуска, то не отпускайте кнопку пока автомобиль не заведется. Для холодного времени года.

**Дистанционный запуск**  
Нажмите кнопку "открыть двери" на вашей сигнализации 4 раза в течении 5 секунд.

**Параметры устройства:**  
Напряжение питания: 12 Вольт Ток потребления: 3 мА

Варианты открывания и закрывания центрального замка выбираются в зависимости от автомобиля, в который устанавливается устройство. На плате под корпусом выставляется перемычками.